

## GT-C3262

## Používateľská príručka


- Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.
- Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencii, prehlásenia, uznania nárokov a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-37378N  
Slovak. 10/2012. Rev. 1.0



### Usporiadanie zariadenia

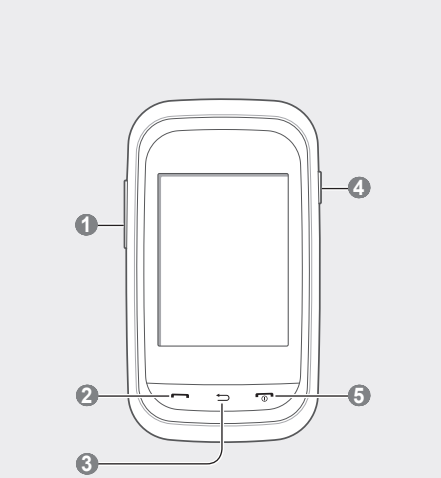

- Tlačidlo hlasitosti**  
Na úvodnej obrazovke umožňuje nastavenie hlasitosti zariadenia; Uskutočnenie falošného hovoru (nadol); Odoslanie správy SOS*Pozrite si časť „Uskutočňovanie falošných hovorov“**Pozrite si časť „Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy“*
- Tlačidlo volania**  
Uskutočnenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
- Tlačidlo Späť**  
V menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku
- Tlačidlo uzamknutia displeja**  
Na úvodnej obrazovke umožňuje uzamknutie alebo odomknutie displeja (stlačením a podržaním)
- Vypínacie tlačidlo**  
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); Ukončenie hovoru, V menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku

V hornej časti displeja zariadenia sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM		Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Žiadny signál		Aktivovaný normálny profil
	Sila signálu <sup>1</sup>		Aktivovaný tichý profil
	Vyhľadávanie siete		Prehliadanie webu
	Pripojené k sieti GPRS		Funkcia Bluetooth bola aktivovaná
	Pripojené k sieti EDGE		Aktivované upozornenie
	Stav batérie		Prebieha prehrávanie hudby
	Aktuálny čas		Pozastavené prehrávanie hudby
	Prebieha hovor		Zapnuté FM rádio
	Aktivované presmerovanie hovorov		Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Nová textová správa (SMS)		Vložená pamäťová karta
	Nová multimediálna správa (MMS)		
	Nová správa v hlasovej pošte		
	Nová správa push		

<sup>1</sup>. Táto ikona sa môže líšiť v závislosti od nastavenia karty SIM.

### Nabíjanie batérie



- Zapojte nabíjačku do multifunkčného konektora.
- Po dokončení nabíjania nabíjačku odpojte.



- Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte nabíjačku. Môže sa tým poškodiť zariadenie.



- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plyvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.
- V prípade, že počas nabíjania zariadenia bude jeho napájanie nestabilné, dotykový displej nemusí fungovať. Ak sa to stane, odpojte nabíjačku od zariadenia.

#### Režim symbolov

Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte symbol.

#### Ďalšie funkcie na zadávanie textu

Kliknite na	Posunúť kurzor.
Kliknite na	Vymazávanie znakov po jednom.
Ťuknite na	Rýchle vymazávanie znakov.
Kliknite na <b>1</b>	Zadávanie interpunkčných znamienok.
Kliknite na	Zmena na veľké písmeno. Dvojitým ťuknutím sa budú zadávať veľkým písmenom všetky slová.

### Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov

- Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na **Kláv.**, zadajte telefónne číslo a stlačte .
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla .
- Ak chcete zavolať na nedávno volané číslo, stlačením zvolte číslo a opätovným stlačením číslo vytočte.
- Ak chcete zavolať pomocou telefónneho adresára, ťuknite na **Menu** → **Kontakty**, zvolte kontakt a stlačte .
- Ak odpovedať na prichádzajúci hovor, stlačte .

### Prehliadanie webu

**Menu** → **Internet**



Keď sa pripájate na internet po prvýkrát, môžete byť vyzvaní na vytvorenie internetového profilu.

#### Navigujte na webové stránky


Tlačidlá	Funkcia
	Návrat na predchádzajúcu stránku.
	Otvorenie možnosti prehľadávača.

#### Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

- Kliknite na → **Pridať**.
- Zadajte podrobnosti a ťuknite na **Uložiť**.

### Inštalácia pamäťovej karty (voliteľné)

Toto zariadenie umožňuje používanie pamäťových kariet s maximálnou kapacitou 32 GB. V závislosti od producenta a typu pamäťovej karty niektoré z nich nemusia byť kompatibilné so zariadením.

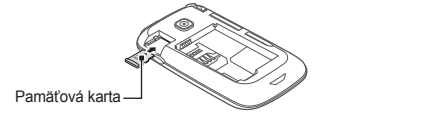

Zasuňte pamäťovú kartu podľa obrázka.



- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s prístrojom. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Na vybratie pamäťovej karty zo zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

### Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

#### Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte , následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte **Hotovo**.

#### Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo .

- Ak batéria zostane úplne vybitá alebo sa vyberie zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

### Prístup do menu

Ak chcete získať prístup k menu alebo možnostiam zariadenia,

Pretiahnutie prsta po dotykovom displeji	Prechod vľavo alebo pravo do Menu.
Kliknite na	Spustíte menu alebo aplikáciu.
<b>Menu</b>	Otvorenie Menu.
	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
	Zatvorenie menu alebo aplikácie a návrat na úvodnú obrazovku.

### Spravovanie kontaktov

Svoje údaje ako napríklad mená, telefónne čísla a osobné informácie môžete uložiť v pamäti zariadenia, na karte SIM alebo na pamäťovej karte.

**Menu** → **Kontakty**

#### Pridanie nového kontaktu

- Ťuknite na **Vytvoriť** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte kontaktné informácie a ťuknite na **Ulož**.

#### Úprava kontaktu

- Zvoľte si žiadaný kontakt a ťuknite na **Uprav**.
- Po úprave položiek ťuknite na **Hotovo**.
- Kliknite na **Ulož**.

#### Vymazanie kontaktu

Zvoľte si žiadaný kontakt a ťuknite na **Ďalšie** → **Odstrániť**.

### Používanie fotoaparátu

**Menu** → **Fotoaparát**

#### Fotografovanie

- Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- Zamierte objektívom na predmet a ťuknutím vykonajte požadované úpravy .
- Ťuknutím na vytvoríte fotografiu. Fotografie sa ukladajú automaticky.

#### Nahrávanie videozáznamu

- Ťuknutím na prepnete na kameru.
- Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- Zamierte objektívom na predmet a ťuknutím vykonajte požadované úpravy .
- Ťuknutím na spustíte nahrávanie.
- Ťuknutím na ukončíte nahrávanie. Videá sa ukladajú automaticky.

#### Zobrazenie fotografií a videí

Na úvodnej obrazovke ťuknite na **Menu** → **Moje súbory** → **Obrázky** alebo **Videá** a zvolte si položku na prehliadanie.


### Vloženie kariet SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte karty SIM.



- Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Môžete ho tým poškodiť.

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

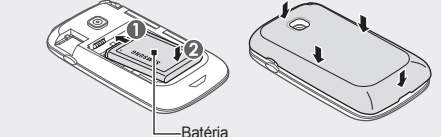

### Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu	
Kliknite na možnosť <b>EN</b> .	Voľba jazyka vstupu.
Ťuknite na <b>T9</b> .	Prepínanie medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
Ťuknite na <b>123</b> alebo <b>sym</b>	Prepnutie do číselného režimu alebo režimu symbolov.

#### Režim T9

- Zvolením príslušných virtuálnych klávesov zadajte celé slovo.
- Keď sa slovo zobrazí správne, ťuknutím na vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zvolením

#### Režim ABC

Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokiaľ na displeji nezobrazí požadovaný znak.

#### Režim čísel

Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte číslo.

### Počúvanie hudby

**Menu** → **Hudba**

Tlačidlá	Funkcia
	Prehrávanie, pozastavenie a pokračovanie prehrávania hudby.
	Preskočiť naspať (stlačenie) Vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním).
	Preskočiť dopredu (stlačenie) Vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním).

### Prispôsobenie si zariadenia

Nastavenia kontrolujú spôsob, akým fungujú aplikácie a funkcie. Ich zmenou si môžete prispôbiť zariadenie. Je možné si prispôbiť vzhľad, zvukové profily, činnosti pri volaní a mnoho iných.

**Menu** → **Nastavenia**

Menu	Popis
<b>Správa SIM kariet</b>	Zmena nastavení karty SIM/USIM.
<b>Zvukové profily</b>	Zmena typu upozornenia, zvonenia, hlasitosti atď.
<b>Displej</b>	Úprava tapety, motívu, jasu atď.
<b>Čas a dátum</b>	Zmena času a dátumu zariadenia.
<b>Telefón</b>	Zmena jazyka zariadenia a pod.
<b>Hovor</b>	Nastavenie automatického odmietnutia, presmerovania hovoru, falošného hovoru atď.
<b>Správca zálohovaní</b>	Zálohovanie alebo obnovenie vašich údajov.
<b>Zabezpečenie</b>	Nastavenie zámkov alebo zmena hesiel.
<b>Spojenia s počítačom</b>	Nastavenia spojenia s počítačom.
<b>Sieť</b>	Zmena nastavení sieťových profilov.
<b>Pamäť</b>	Vyčistenie pamäte, spravovanie pamäťovej karty alebo nastavenie predvoleného umiestnenia pamäte.
<b>Vynulovať</b>	Resetovanie prístroja.



## Úprava zvukových profilov



**Menu** → **Nastavenia** → **Zvukové profily**

Zmena zvonenia
<ol style="list-style-type: none"><li>Zvoľte profil.</li> <li>Ťknúte na možnosť <b>Zvonenie hlasového hovoru</b>.</li> <li>Zvoľte si zvonenie a ťuknite na <b>Nastaviť</b>.</li></ol>

**Zmena tónu upozornenia na správu**

- Zvoľte profil.
- Ťknúte na **Typ upozornenia na správu**.
- Zvoľte si zvuk a ťuknite na **Uložiť**.

**Nastavenie hlasitosti zvonenia**

- Zvoľte profil.
- Ťknúte na **Hlasitosť** → **Upozornenie na hovor**.
- Upravte hlasitosť a ťuknite na **Uložiť**.

**Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru**

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

- Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.



Nastavenie hlasitosti falošného hovoru
<ol style="list-style-type: none"><li>Ťuknutím na <b>Klávesová skratka falošného hovoru</b> túto funkciu zapnete.</li> <li>Zmena mena volajúceho alebo čísla (v prípade potreby).</li></ol>

**Uskutočnenie falošného hovoru**

Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.

## Zálohovanie údajov

Zálohovanie údajov ako napríklad kontakty, správy, kalendár a úlohy na vašu pamäťovú kartu. Ak chcete používať túto funkciu, musí byť nainštalovaná pamäťová karta.



**Menu** → **Nastavenia** → **Správca zálohovaní**

Zálohovanie údajov
<p>Ťuknite na <b>Zálohovanie</b>, zvoľte si položky určené na zálohovanie a ťuknite na <b>Záloha</b>.</p>

**Obnovenie údajov**

Ťknúte na **Obnoviť**, zvoľte si položky určené na obnovenie a ťuknite na **Obnoviť**.

## uskutočňovanie falošných hovorov



**Menu** → **Nastavenia** → **Hovor** → **Falošný hovor**

**Aktivácia funkcie falošného hovoru**

- Ťuknutím na **Klávesová skratka falošného hovoru** túto funkciu zapnete.
- Zmena mena volajúceho alebo čísla (v prípade potreby).

**Uskutočnenie falošného hovoru**

Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.

## Správa kariet SIM

Vaše zariadenie podporuje režim Duálne SIM, ktorý umožňuje používať dve siete bez potreby zmeny karty SIM.



**Menu** → **Nastavenia** → **Správa SIM kariet**

Aktivácia kariet SIM
<ol style="list-style-type: none"><li>Ťknúte na <b>Sieť</b> a zvoľte kartu SIM.</li> <li>Ak chcete sieť aktivovať alebo deaktivovať, ťknúte na <b>Zap.</b> alebo <b>Vyp.</b> a následne na <b>Uložiť</b>.</li></ol>

**Automatické prepínanie kariet SIM**

- Ak chcete aktivovať funkciu automatického prepínania kariet SIM, ťknúte na **Automatické prepnutie SIM** → **Aktivácia**.
- Nastavte čas začiatku a konca používania karty SIM.

**Zmena názvov a ikon kariet SIM**

- Ťknúte na **Registrovať** kartu a zvoľte kartu SIM.
- Zmeňte názov a ikonu karty.

**Aktivácia funkcie Duálne SIM**

- Ak chcete aktivovať funkciu Duálne SIM, ťknúte na **Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM**.
- Vyberte príslušnú možnosť a ťknúte na **Uložiť**.

## Používanie funkcie tiesňových správ

V núdzovej situácii môžete odoslať núdzovú správu rodine alebo priateľom.



**Menu** → **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy**

**Aktivácia funkcie tiesňových správ**

- Ťuknutím na **Možnosti odosielania** → **Odosielanie tiesňovej správy** túto funkciu zapnete.
- Zadajte príjemcu a ťknúte na **Uložiť**.
- Nastavte, koľkokrát sa má správa zopakovať.
- V prípade potreby upravte núdzovú správu.
- Stlačte tlačidlo **Späť** → **Áno**.

**Odoslanie správy SOS**

- Pri uzamknutých tlačidlách a dotykovom displeji stlačte štyrikrát tlačidlo Hlasitosť, aby sa na prednastavené čísla odoslala tiesňová správa.
- Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [**☎**].

# Bezpečnostné informácie

<b>SAR</b>  www.sar-tick.com	Tento výrobok spĺňa príslušné národné obmedzenia SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) v tomto návode na používanie.
------------------------------------	---

<b>Ochranné známky</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.</li> <li>Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.</li> <li>Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.</li></ul>

Tieto informácie o bezpečnosti sú určené pre mobilné zariadenia. Niektoré informácie sa nemusia týkať vášho zariadenia. Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte informácie o bezpečnosti vášho zariadenia

<b>Bezpečnostné informácie</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zrážku alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.</li> <li>V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktujte cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej pravdepodobne nebol nikto zranený, či odcudžené vozidlo, zavolajte číslo, ktoré je určené pre tento typ situácií.</li></ul>

<b>Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Udržujte zariadenie v suchu</li> <li>Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia.</li> <li>Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odnesite ho do servisného strediska.</li> <li>Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.</li></ul>

**Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani materiálu šíreného vzduchom**

Prach alebo cudzie látky môžu spôsobiť poruchu zariadenia a môžu mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

**Uchovávajte vaše zariadenie len na rovných povrchoch**
V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

<b>Čistenie zariadenia:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.</li> <li>Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.</li> <li>Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.</li></ul>

<b>Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom</b>
Opravené krytí displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odnesť zariadenie do servisného strediska Samsung a nechať ho opraviť.

<b>Zariadenie používajte iba na stanovený účel</b>
<b>Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných</b>

<b>Nedovoľte, aby zariadenie používali deti</b>
Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným alebo poškodiť zariadenie.

<b>Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.</li> <li>Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Ne správne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom náhnutí airbagu.</li></ul>

**Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál**
Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

**Zaobachádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne**
Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim prístupuje. Môho by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

<b>Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich či veľmi studených miestach. Odporúčame používať vaše zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teplota tam môže dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózií zariadenia.</li> <li>Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske vozidla).</li> <li>Batériu uchovávajte pri teplotách od 0 °C do 45 °C.</li></ul>

<b>Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče alebo šperky</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zariadenie sa môže poškriabať alebo môže dôjsť k jeho poruche.</li> <li>Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.</li></ul>

<b>Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických pólí</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.</li> <li>Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických pólí poškodiť.</li> <li>Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.</li></ul>

**Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varív, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob**

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

**Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi**

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

<b>Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým súčtom z iných zariadení.</b>
<b>Nedotýkajte sa zlatoých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi.</b> Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

<b>Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb</b>
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.
<b>Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov.</li> <li>Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.</li> <li>Pri šatovaní aplikácií si na obrazovke riadne prečítajte informácie s povoleniami. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým informáciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií budete mimoriadne opatrní.</li> <li>Pravidelne si kontrolujte účty, či nie sú používané neoprávnené alebo podozrivým spôsobom. Ak budete mať podozrenie neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.</li> <li>V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá na vašich účtoch, aby ste chránili svoje osobné informácie.</li> <li>Vyhňte sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo PIN kódom.</li></ul>

**Nedistribujte copyrightom chránené materiály**
Nedistribujte materiály chránené autorským právom, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

<b>Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate</b>
Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

**Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk fotoaparátu alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat**

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

**Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor**

- Pri používaní zariadenia nechaťe v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.

- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

<b>Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch</b>
Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stlačenie tlačidla, kreslenie znakov na dotykového obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.

<b>Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Neenabíjajte zariadenie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.</li> <li>Nepoužívané zariadenie sa časom vybíja a pred použitím je nutné ho znovu nabiť.</li> <li>Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.</li> <li>Používajte batériu iba na stanovený účel.</li></ul>

<b>Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)</b>
<b>TOTO ZARIADENIE SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNAM</b>
Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiové frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR. Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššia hodnota SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia je:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
<b>SAR hornej časti</b>	0,762 W/kg

Počas používania je hodnota SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod vyššie uvedenou hodnotou. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieť sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaviau rádiové frekvencie obávať a choú ho znížiť, aby používali príslušenstvo handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy a tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas. Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

<b>Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Používanie neznackovej batérie alebo nabíjačky môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.</li> <li>Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.</li></ul>

**Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej**

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.

- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

**Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst**

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

<b>Používanie zariadenia:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.</li> <li>Hovorte priamo do mikrofónu.</li> <li>S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovoru alebo k zpomenutiu hodnôt rádiovfrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.</li></ul>

Vnútorná anténa	
-----------------	--

<b>Právna likvidácia tohoto výrobku</b>
(Elektrotechnický a elektronický odpad)

	(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
--	--

### Správna likvidácia batérií v tomto výrobku


	(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovrí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
--	--



### Riadť sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania.

- Oboznáňte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Uistite sa, že máte prístup k vašmu bezdrôtovému zariadeniu bez toho, aby ste spustili oči z vozovky. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehladajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si napláňovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osobu, s ktorou hovoríte, že práve vediete automobil, a ak by mohol hovor začať odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požari, dopravných nehodách alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

<b>Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši</b>
<div>  <ul style="list-style-type: none"><li>Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.</li> <li>Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.</li> <li>Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.</li> <li>V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.</li></ul></div>

<b>Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.</li> <li>Zaistite, aby sa kábel slúchadiel nezamotal do vašich ramien ani blízkych predmetov.</li></ul>

**Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse**
Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

<b>Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak zariadenie potrebuje servis, prinesťe ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.</li> <li>Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.</li></ul>

<b>Svoje zariadenie nemajte, ani naň nedávajte nálepky</b>
Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať zariadenie a poraďte sa so svojím lekárom.

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Vyhľadanie o zhode (R&amp;TTE)</b>	
<b>My,</b>	<b>Samsung Electronics</b>
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt	
mobilný telefón s funkciou Bluetooth pre siete GSM <span> </span> : GT-C3262	
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.	
Bezpečnosť	EN 60950-1 <span> </span> : 2